

MONTAGEHINWEISE FUSSBÖDEN.

Richtig gemacht – für Generationen gut.

Bei naturbelassenen Böden empfehlen wir das Ölen oder Wachsen der Dielen. Bitte keine verklebenden Mittel verwenden, so verhindern Sie Abrissfugen bei der Trocknung. Nach dem Montieren können Sie den Boden gegebenenfalls abschleifen (niemals quer zur Faser) und nochmals ölen bzw. wachsen.

Nur wenige Fußböden sind pflegeleicht wie ein Holzfußboden. In der Regel reinigen Sie lediglich mit Besen, Mopp oder Staubsauger. Größere Verschmutzungen durch nebelfeuchtes Wischen entfernen. Ein Holzfußboden wird mit dem Alter erst richtig schön. Denken Sie an Adelshäuser, denen die altherwürdigen Dielenböden ein majestätisches Antlitz verleihen. Sollten Ihnen Gebrauchsspuren des Alltags nicht gefallen, können Sie das massive Holz immer wieder abschleifen und mit MOCOPINUS Hartwachsöl neu einlassen.

Räume, in denen Dielenböden verlegt werden, sollten ausreichend trocken und beheizt sein. Bedenken Sie auch Baurestfeuchte, denn es darf keine Feuchtigkeit in den Holzboden dringen. Gegen aufsteigende Feuchte, z. B. bei nicht unterkellerten Böden, ist eine Dampfsperre einzubauen. Diese Folie hat eine Dicke von 0,3 oder 0,5 mm. Bei der Verlegung der Folie die Stöße durch Quellverschweißung oder Überlappung lückenlos verbinden. Bei Einsatz von PVC-Folien sollten 0,5 mm nicht unterschritten werden. Speziell nachgetrocknete Dielen haben eine Holzfeuchte von 10 +/- 2 Prozentpunkte. Der Feuchtegehalt der Unterkonstruktion sollte dem der Hobel dielen entsprechen.

Arbeitsablauf bei der Montage.



- 01** Unterkonstruktion (ca. 45 x 70 mm) auf den Rohboden legen, eventuell mit Dämmstreifen (Trittschall) unterlegen. Verlegung von Dampfsperren, Folien oder Lagerhölzern so anordnen, dass der Stoß der Dielenböden auf ein Lager trifft. Maximaler Abstand der Lagerhölzer 50 cm. Zwischenräume mit Dämmstoff ausfüllen. Erste Dielenreihe mit der Nutseite zur Wand legen. Den Abstand zur Wand (ca. 10 mm) durch Keile fixieren. Das erste Brett auf der Wandseite von oben, auf der Raumseite schräg durch die Feder schrauben.




- 02** Die nächsten Reihen werden jeweils mit den Enden der vorhergehenden Reihe begonnen. Die Dielen mit einem Schlagholz (z. B. Dielenabfallstück) zusammentreiben. Die letzte Dielenreihe so anpassen, dass auch hier ein Abstand von ca. 10 mm zur Wand bleibt. Auch sie wird wieder von oben sichtbar verschraubt. Die Abstandskeile unbedingt entfernen!



- 03** Mit Abschlussleisten wird nun die Abstandsfuge und die Verschraubung abgedeckt.


Die Montagehinweise wurden aufgrund langjähriger Erfahrungen zusammengestellt. Rechtliche Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

Dielenboden auf Holzbalkendecke 1

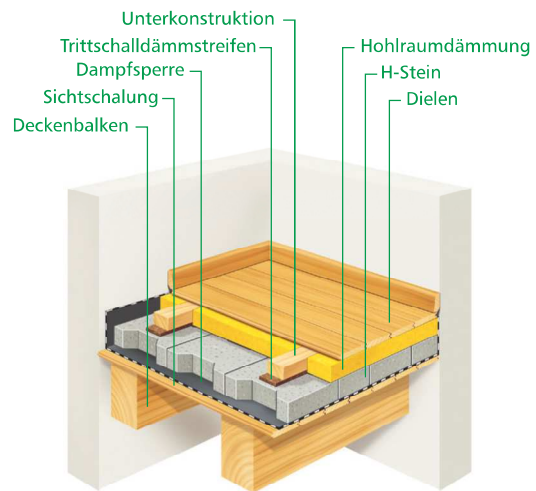


Dielenboden auf Holzbalkendecke – Möglichkeit 1

Dielenboden auf Holzbalkendecke 2

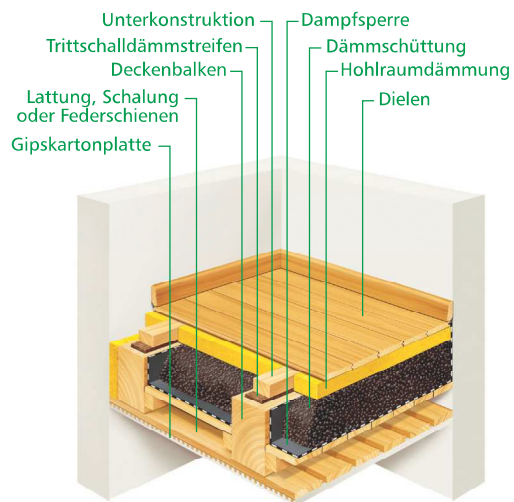

Dielenboden auf Holzbalkendecke – Möglichkeit 2

Dielenboden auf Stahlbetonplatte

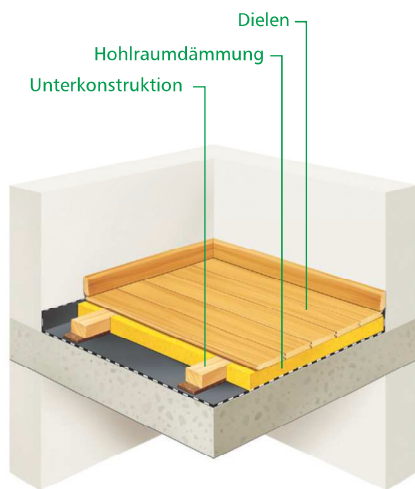

Dielenboden auf Stahlbetonplatte